EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Wireless LAN / Fast Ethernet Motion JPEG Internet Camera

(IC-1500Wg / IC-1500)

Skrócona instrukcja instalacji

Version 1.0

Wielojęzyczna skrócona instrukcja instalacji na płycie CD

==========

Český: Anglického průvodce rychlou instalací naleznete na přiloženém CD s ovladači

Deutsch: Finden Sie bitte das englische QIG beiliegend in der Treiber CD (German)

Español: Incluido en el CD el QIG en Ingles.

Français: Veuillez trouver l'anglais QIG ci-joint dans le CD driver

Italiano: Incluso nel CD il QIG in Inglese.

Magyar: Az angol telepítési útmutató megtalálható a mellékelt CD-n

Nederlands: De engelstalige QIG treft u aan op de bijgesloten CD

Polski: Skrócona instrukcja instalacji w języku angielskim znajduje się na załączonej płycie CD

Português: Incluído no CD o QIG em inglês.

Русский: Найдите QIG на анлийском языке на приложеном CD

Türkçe: Ürün ile beraber gelen CD içinde Türkçe Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu bulabilirsiniz

1. Sprawdź zawartość opakowania

- Jedna kamera internetowa / z anteną (tylko IC-1500Wg)
- Jeden zewnętrzny zasilacz
- Jeden statyw do kamery oraz 100M kabel sieciowy Cat.5
- Jedna skrócona instrukcja instalacji i CD użytkownika

Proszę skontaktować się ze sprzedawcą w przypadku braku któregoś z powyższych elementów.

2. Wymagania systemowe

Wymagania systemowe dla PC, MAC i Notebooka do podłączenia kamery internetowej:

- OS: Windows 98SE, Me, NT, 2000, XP, Server 2003
- CPU: Intel Pentium III 750MHz lub Celeron 1GHz lub wyżej
- Pamięć: 128MB (zalecane 256MB)
- Rozdzielczość karty graficznej: 800 x 600 lub więcej

3. Instalacja sprzętu

3.1. Diody i regulacja ostrości

Główka kamery i pierścień ostrości pozwalają modyfikować obiekt i ostrość kamery; ostrość kamery reguluje się poprzez obracanie czernego pierścienia ostrości. Kamera posiada trzy lub cztery diody wskazujące stan kamery i stan połączenia.

- **Dioda kontrolna:** Kiedy ktoś ogląda kamerę, dioda świeci się.
- **Ready/Gotowy:** Kiedy kamera jest podłączona do zasilania i gotowa do użycia dioda zapala się.
- **LAN:** Kiedy kamera internetowa podłączona jest do sieci LAN dioda włącza się. Dioda rozbłyśnie podczas nadawania lub odbierania obrazu poprzez sieć LAN.
- **WLAN** (tylko IC-1500Wg): Kiedy kamera internetowa podłączona jest do Access Pointa sieci bezprzewodowej lub do Wireless Station, dioda włącza się. Dioda rozbłyśnie podczas nadawania lub odbierania obrazu poprzez sieć

bezprzewodową.

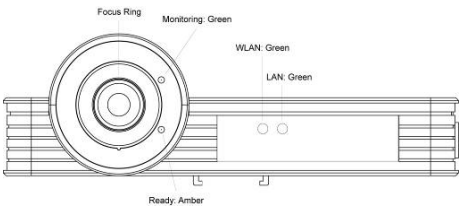

3.2. Porty kamery

Kamera posiada trzy porty i przycisk Reset.

- **Złącze anteny:** (tylko IC-1500Wg) Standardowe złącze R-SMA, gdzie można podłączyć wszystkie anteny ze złączem R-SMA do kamery internetowej.
- **Zasilanie:** Podłączyć zasilacz.
- **LAN :** Podłączyć kabel sieciowy.
- **Reset :** W przypadku wystąpienia problemów z kamerą internetową, naciśnij przycisk reset końcem ołówka (przez mniej niż dwie 2 sekundy) - kamera internetowa ponownie się uruchomi, zachowując twoje poprzednie ustawienia.

W przypadku większych problemów lub, jeżeli zapomniałeś hasła, naciśnij przycisk reset przez dłużej niż 5 sekund, żeby przywrócić ustawienia fabryczne kamery internetowej (ostrzeżenie: twoje ustawienia zostaną zastąpione ustawieniami fabrycznymi).

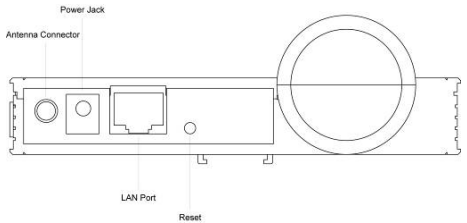

3.3. Sposób instalacji

1. Rozpakuj zestaw kamery internetowej i sprawdź, czy zawiera on wszystkie elementy wymienione w rozdziale 1.
2. Podłącz kamerę internetową do swojej sieci poprzez podłączenie kabla sieciowego ze swojego switcha/routera do portu UTP kamery internetowej.
3. Podłącz zasilacz do kamery internetowej poprzez podłączenie zasilacza do gniazdka elektrycznego. Kamera internetowa zostanie podłączona do prądu. Kiedy kamera jest gotowa dioda świeci się na pomarańczowo.

Uwaga: Wysoce zalecane jest użycie zasilacza dołączonego do kamery internetowej, NIE należy stosować zasilaczy z innych źródeł.

4. Instalacja oprogramowania

- W celu uruchomienia programu instalacyjnego (Install Wizard) należy postępować zgodnie z krokami poniżej, żeby otrzymać wskazówki dotyczące procesu instalacji.

Poniższa instalacja jest przystosowana do Windows XP. Procedury instalacyjne dla Windows 98SE/Me/2000/Server 2003 są podobne.

- Włóż płytę C D dołączoną do kamery internetowej do napędu CD-ROM. Program “Autorun.exe” powinien włączyć się automatycznie. Jeżeli nie, uruchom “Autorun.exe” ręcznie z folderu “Autorun” na CD.

- Program instalacyjny pokaże cztery opcje, wybierz **“IC-1500 / Wg”** po lewej stronie, jeżeli chcesz zainstalować teraz lub kliknij **“Zakończ”** żeby zainstalować program później.

Następujące kroki instalacji należy wykonać po wybraniu opcji “**IC-1500 i IC-1500Wg,** teraz proszę kliknąć **“Kliknij, żeby rozpocząć instalację”**, aby kontynuować.

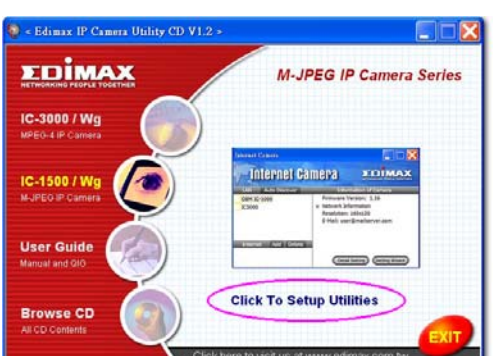

- System rozpocznie procedurę instalacji. Kliknij **"Dalej"**, żeby kontynuować instalację.

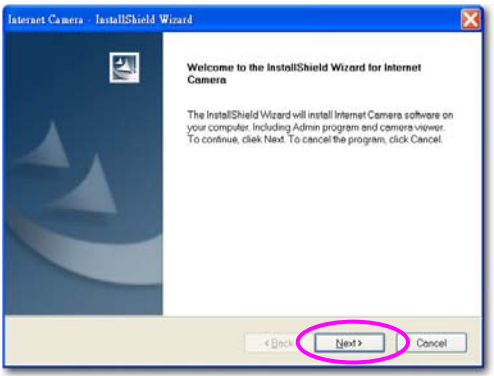
Internet Camera - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Internet Camera
The InstallShield Wizard will install Internet Camera software on your computer. Including Admin program and camera viewer. To continue, click Next. To cancel the program, click Cancel.
< Back
Next >
Cancel

- Jeżeli chcesz zainstalować program w innym miejscu, kliknij **"Zmień"**; lub kliknij **"Dalej"**, żeby przejść do następnego kroku.

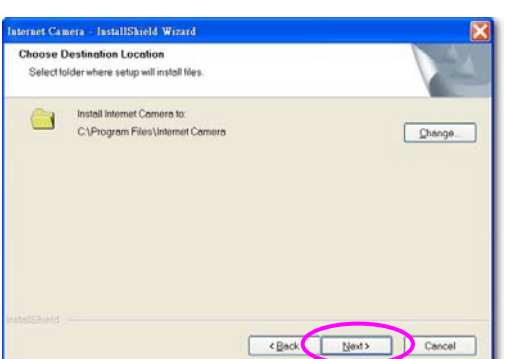

- Kliknij **“Instaluj”,** żeby rozpocząć instalację programu.

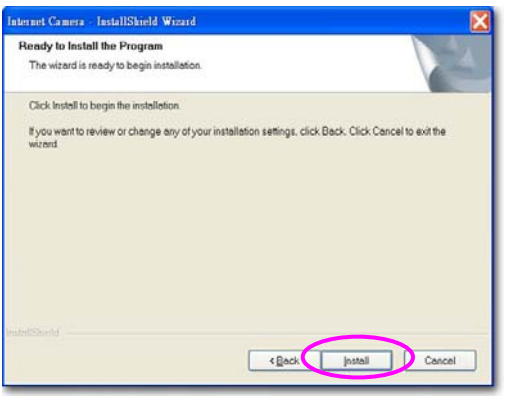
Internet Camera - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

- System automatycznie zainstaluje program.

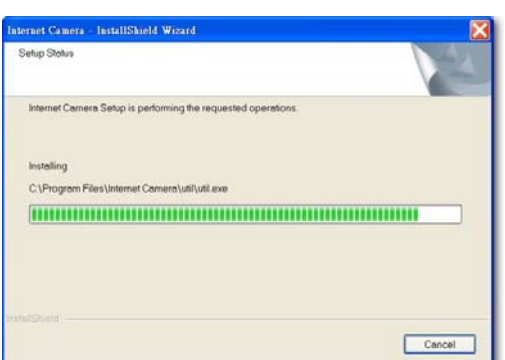

- Kliknij **“Zakończ”**, żeby zakończyć instalację programu.

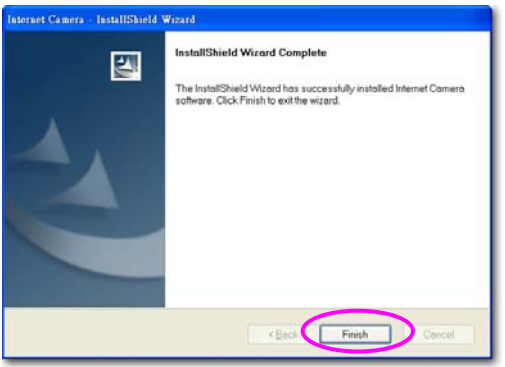
Internet Camera - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Internet Camera software. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

- Po zakończeniu instalacji, system automatycznie otworzy **"Narzędzie administratora"**. Na pierwszej stronie w lewym oknie pojawi się lista kamer znalezionych w sieci. Wybierz kamerę, którą chcesz skonfigurować i kliknij **"Ustawienia"**, żeby kontynuować.

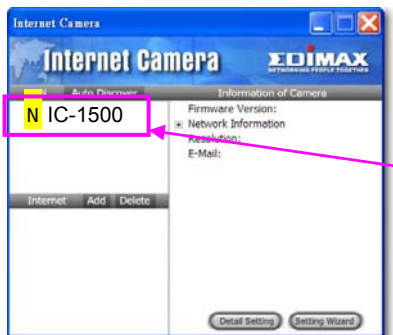

"N" oznacza, ze kamera jest nowa i nieskonfigurowana.

- Wprowadź uniwersalne hasło **"1234"** i kliknij "OK", żeby zalogować się na stronie w celu uzyskania IP.

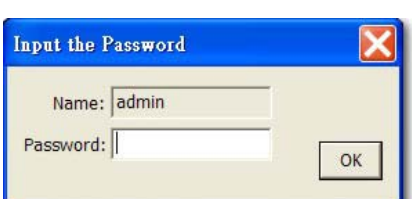

- Kamera internetowa działa w sieci (TCP/IP Protocol). Adres IP musi być poprawny w przeciwnym razie nie będziesz miał dostępu do kamery. Program instalacyjny wykryje status adresu IP twojej sieci automatycznie i zaproponuje wolny adres IP dla twojej kamery.

Możesz zaakceptować zaproponowaną wartość lub wprowadzić wartość ręcznie. Jeżeli wprowadzasz ją ręcznie, musisz pamiętać, że **“Maska podsieci”** musi być taka sama dla kamery i dla komputera. Kliknij **“Zakończ”**, żeby zatwierdzić konfigurację.

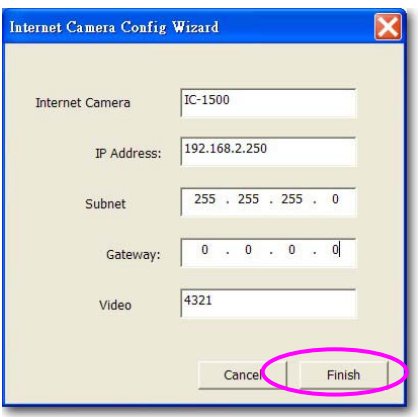

- Wyskoczy okienko pytające, czy chcesz uruchomić **“Podgląd kamery”** i od razu zobaczyć obraz z kamery. Wybierz “OK”, żeby uruchomić **“Podgląd kamery”**.

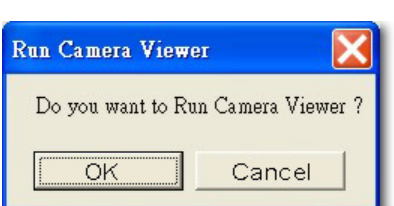

- **“Podgląd kamery”** automatycznie pokaże obraz. Gratulacje, możesz teraz za używać kamery pośrednictwem sieci.